


Беспроводной пылесос Даджет V 450



KIT FB0172

КОМПЛЕКТАЦИЯ

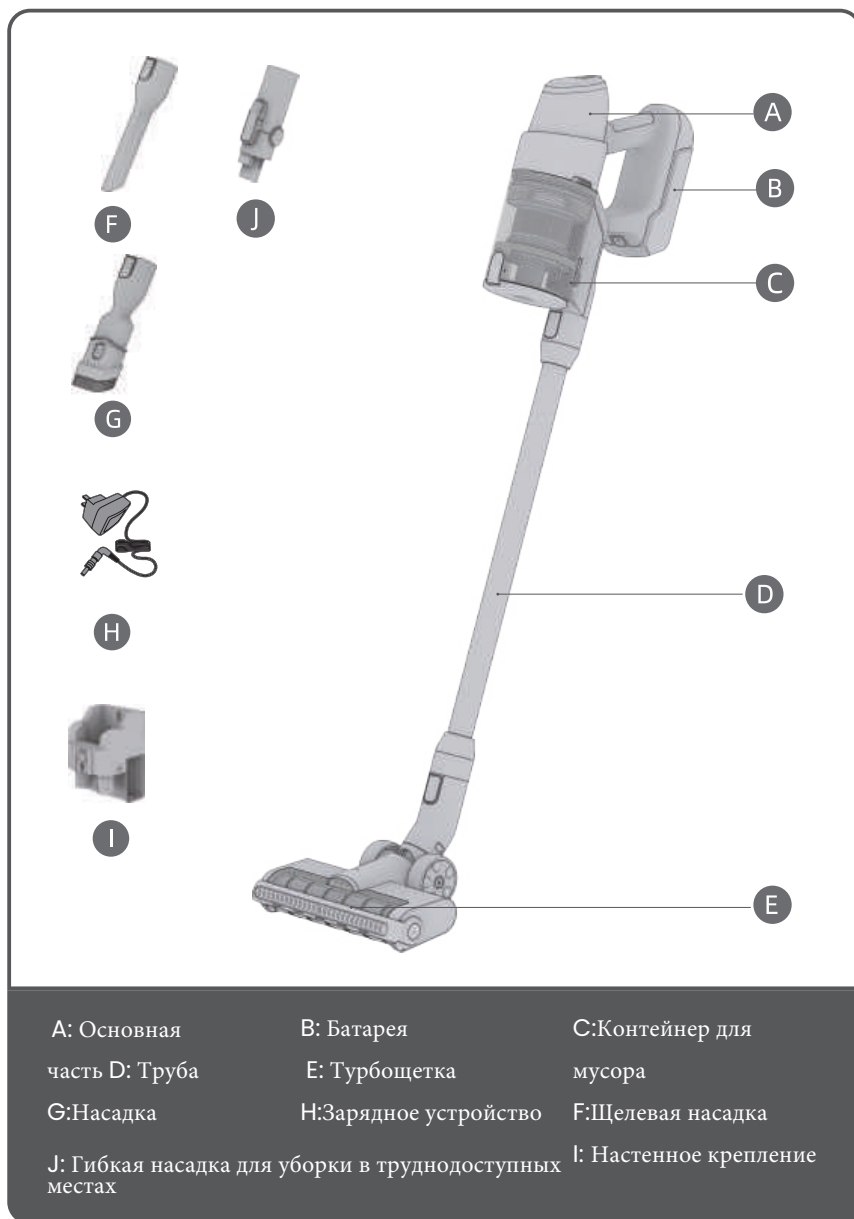

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




Прочитайте перед использованием

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением адаптера прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Отключайте прибор во время его очистки. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.
- Не протягивайте провод адаптера питания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы провод не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели. **ПОМНИТЕ:** случайное повреждение провода адаптера питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении провода адаптера питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек прибора. Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, турбощетку, аккумулятор, адаптер питания под струю воды или погружать их в воду! **ЗАПРЕТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В РЯДЕ ПОМЕЩЕНИЙ!**
 1. В помещениях с повышенной влажностью. Существует опасность короткого замыкания, выхода из строя двигателя.
 2. На открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 3. Вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.

Начало работы

Сборка элементов

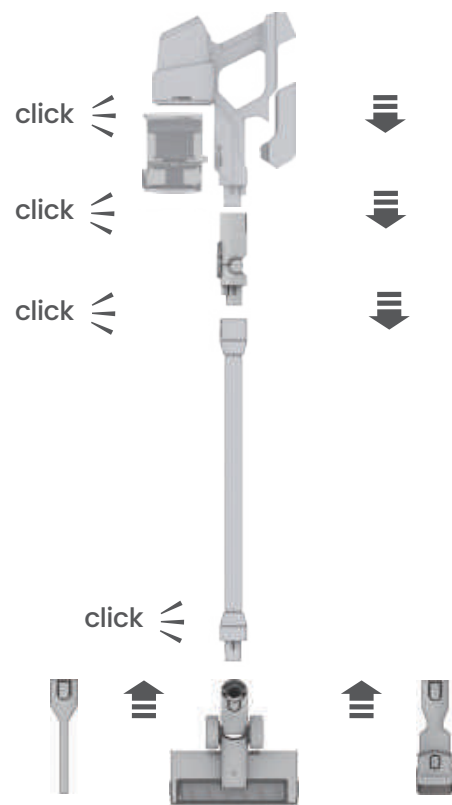

Установка батареи




Установка мягкой щетки (для полов с гладким покрытием)



Установка (для ковровых покрытий)




Переключение режима гладкий пол / ковровое покрытие

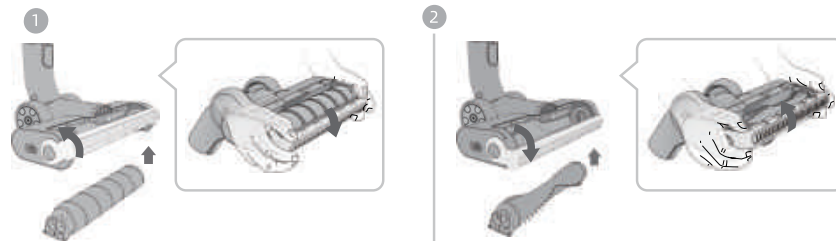

1
Установка ролика для гладкого пола:
Переместите бампер, как показано на
рисунке, с установленным мягким роликом.



2
Установка щетки для коврового покрытия:
Переместите бампер, как показано на рисунке,
с установленным роликом щетки.

Использование настенного крепления

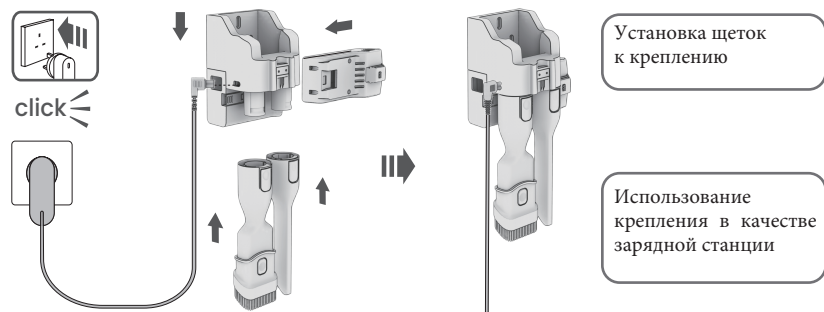

Зарядка батареи и запуск

Режим зарядки 1 используется настенное крепление

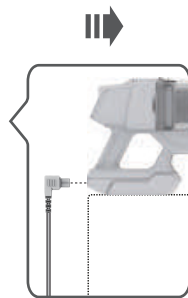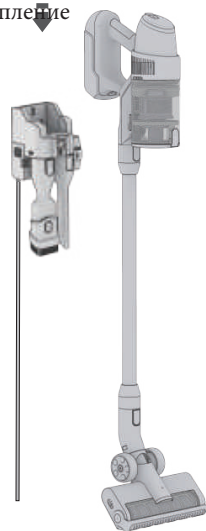


Режим зарядки 2 используется прямое подключение




Время зарядки батареи **4 часа**

Использование гибкой насадки

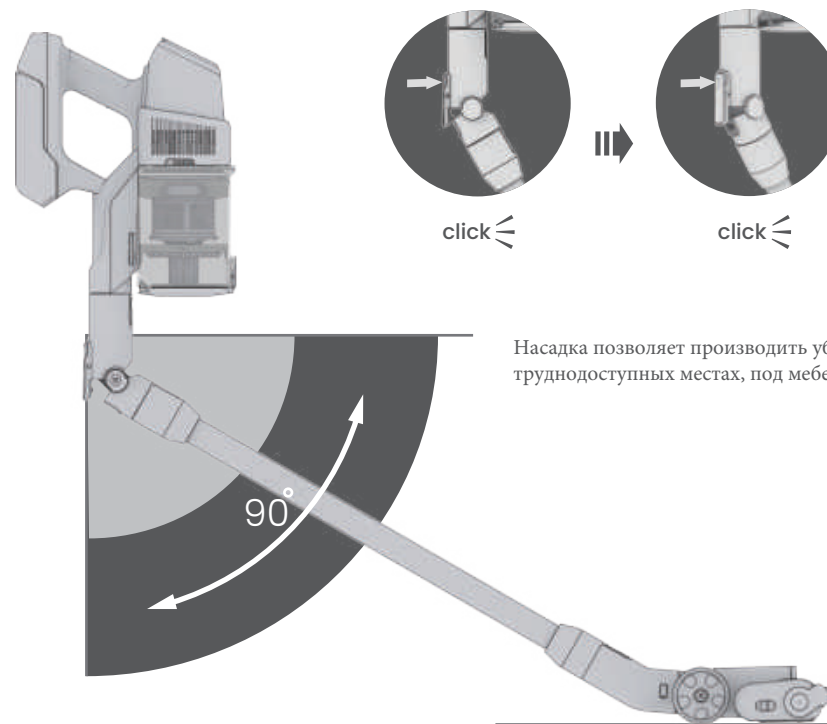


Очистка от мусора и пыли


Как открыть контейнер для мусора и пыли

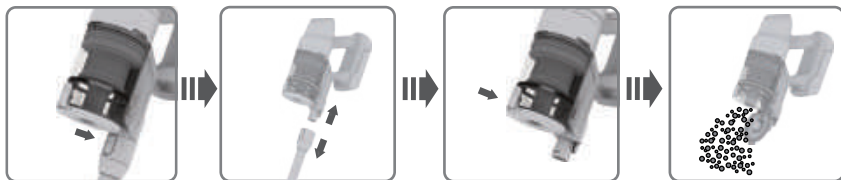

Очистка фильтров

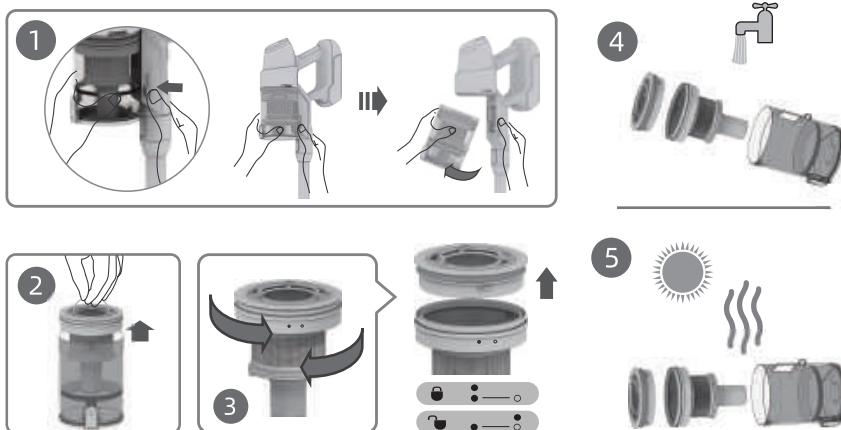


Очистка моторизированной щетки

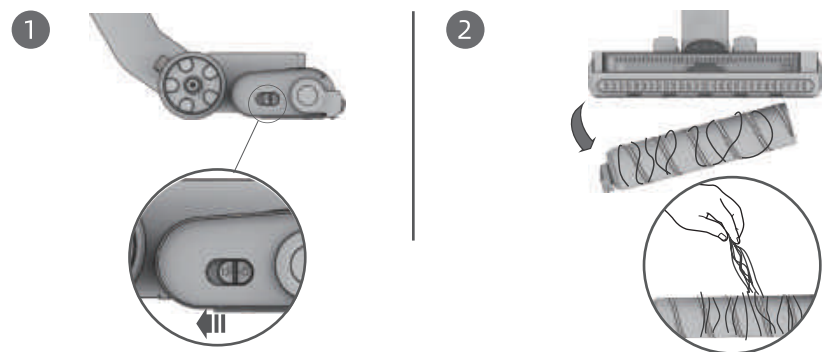

Даджет V 450 беспроводной пылесос

Внешний вид устройства

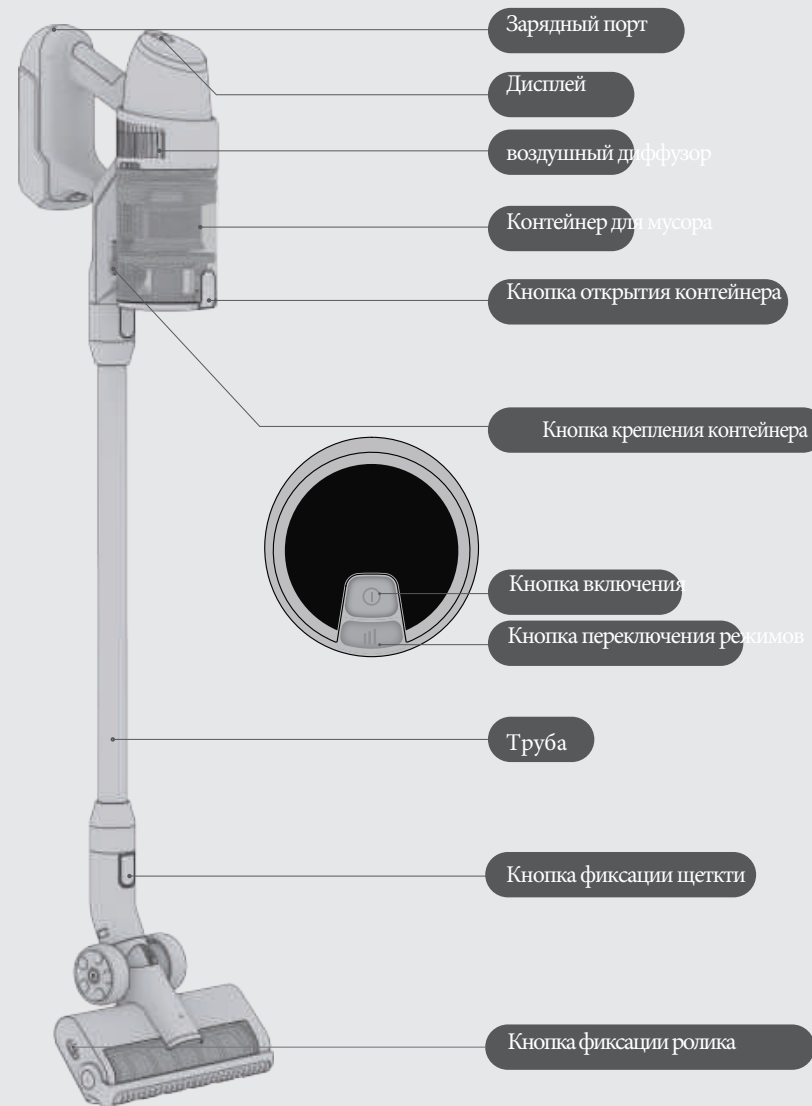

Включение и выбор режима работы


Кнопка включения/ выключения



Кнопка выбора режима работы



○ Мощность регулируется нажатием на эту кнопку

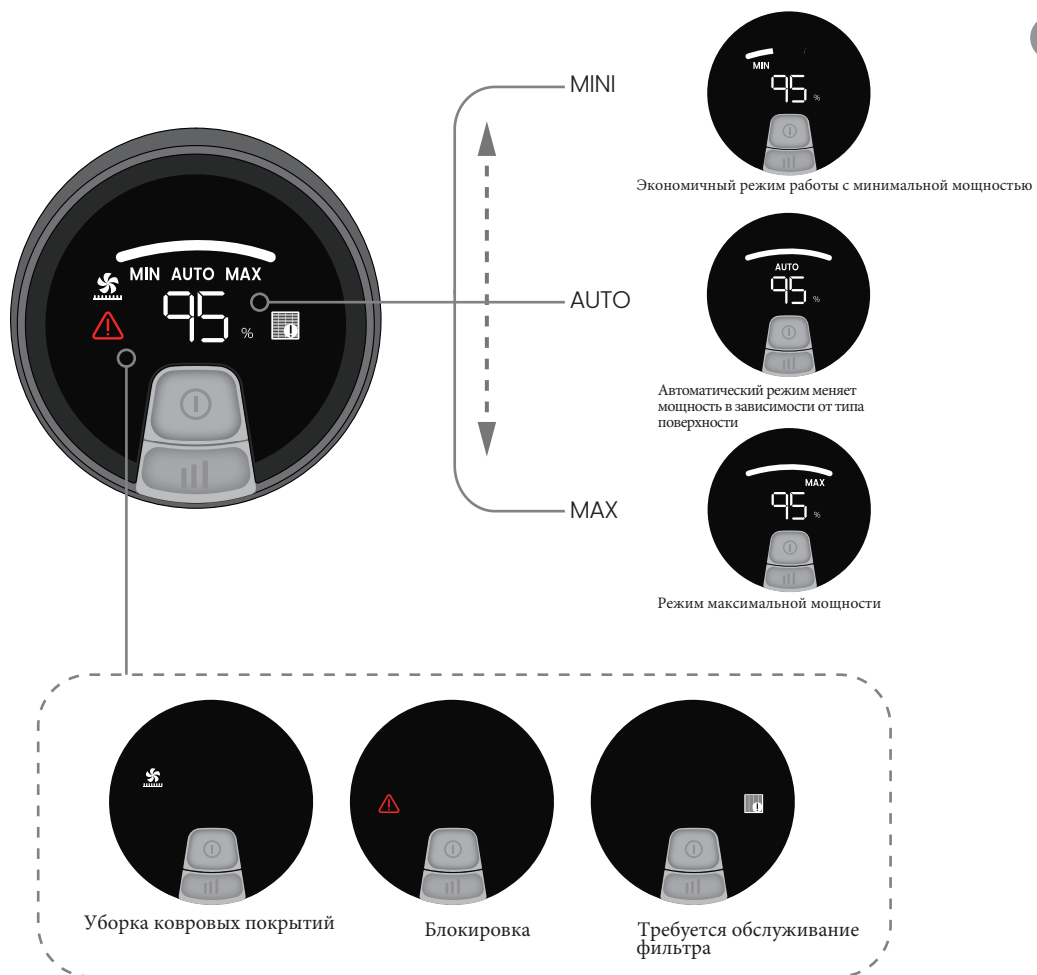

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Мощность всасывания упала, прибор издает сильный шум или преждевременно отключается	Аккумулятор прибора разряжен	Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
	Переполнен контейнер для сбора пыли	
	Засорены фильтры	
Турбощетка не вращается, мигает индикатор блокировки турбощетki	Засорены насадка или трубка-удлинитель	Удалите засоры
	Турбощетка засорена, сработала защита от блокировки турбощетki	Проведите очистку турбощетki в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
Аккумулятор не заряжается	Сетевой адаптер не подключен к элек-тросети	Проверьте правильность подключения сетевого адаптера



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Мощность двигателя: 450Вт

Скорость вращения: 120 000 об/мин

Тип двигателя: бесколлекторный электродвигатель с цифровым управлением

Время работы: 60 минут (ЭКО)/20 минут (Стандарт)/10 минут (Турбо)

Тип фильтра: HEPA фильтр + Металлический фильтр

Время зарядки батареи: 240 минут

Тип батареи: Li-Ion 29,6В; 2500мАч

Объем контейнера для пыли: 0,6 л

Дисплей: Индикация заряда батареи, выбранного режима работы, необходимости чистки фильтра.

Производитель:

Shenzhen Jashen Technology Co., Ltd

Адрес:

Ванту Индастриал Парк №2, Сонган, Шеньчжень, Китай

Импортер:

ООО "Даджет", 109052, Москва,

ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, этаж 3, помещение 1,